


Dell Vostro 360

Installation et caractéristiques

À propos des avertissements

 **AVERTISSEMENT-test:** un **AVERTISSEMENT** indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou même de mort.

Vue avant

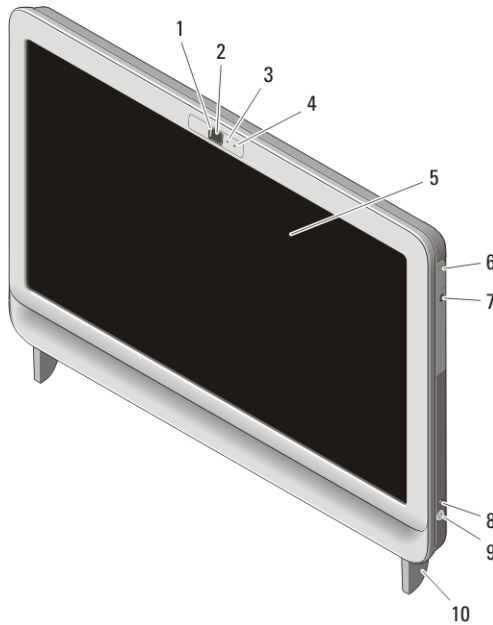


Figure 1. Vue avant

- | | |
|--|---|
| 1. capot de confidentialité de la caméra | 5. écran |
| 2. caméra | 6. lecteur optique |
| 3. voyant d'activité de la caméra | 7. bouton d'éjection du lecteur optique |
| 4. microphone | 8. voyant d'activité du lecteur |
| | 9. bouton d'alimentation |



04Y08KA00

Modèle réglementaire : W03C
Type réglementaire : W03C001
2011-05

10. socle inclinable

Vue arrière

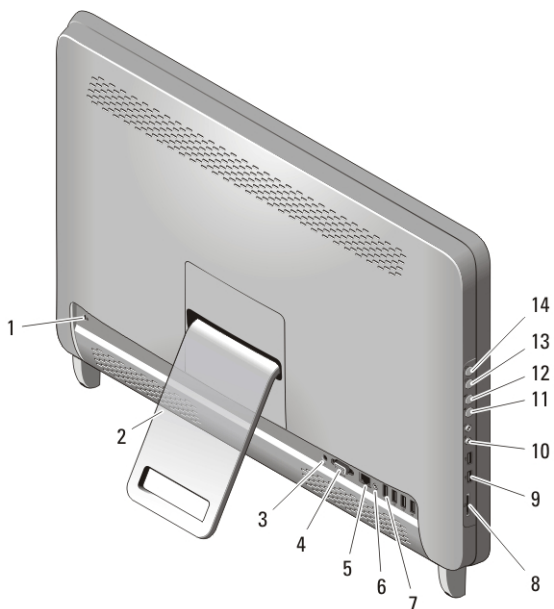



Figure 2. Vue arrière

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. fente pour câble de sécurité | 9. connecteurs USB 2.0 (2) |
| 2. socle inclinable arrière | 10. connecteurs du casque et du microphone |
| 3. connecteur d'alimentation | 11. bouton de diminution du volume |
| 4. connecteur sortie VGA | 12. bouton d'augmentation du volume |
| 5. connecteur réseau | 13. bouton de diminution de la luminosité |
| 6. connecteur de sortie de ligne | 14. bouton d'augmentation de la luminosité |
| 7. connecteurs USB 2.0 (4) | |
| 8. lecteur de carte mémoire 8-en-1 | |

Installation et configuration rapides

 **AVERTISSEMENT-test:** Avant de commencer à appliquer toute procédure expliquée dans cette section, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques, consultez le site www.dell.com/regulatory_compliance.

 **REMARQUE:** Les périphériques mentionnés ne sont inclus que si vous les avez commandés.

1. Installez le socle inclinable arrière.



Figure 3. Installation du socle inclinable arrière

2. Connecter le clavier ou la souris USB. Pour savoir comment connecter un clavier ou une souris sans fil, voir la fiche *Installer votre souris ou votre clavier sans fil et votre récepteur USB Dell* qui est fournie avec votre clavier et votre souris sans fil.

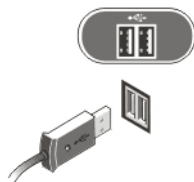


Figure 4. Connexion USB

3. Branchez le câble réseau (facultatif).

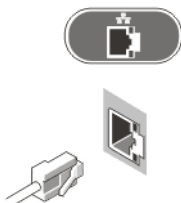


Figure 5. Connexion réseau

4. Branchez le câble d'alimentation.

 **AVERTISSEMENT-test:** Branchez l'adaptateur d'alimentation à la prise de courant la plus proche.

 **AVERTISSEMENT-test:** Les câbles d'extension ou les multiprises ne doivent jamais être utilisés en lieu et place d'un câblage électrique permanent.

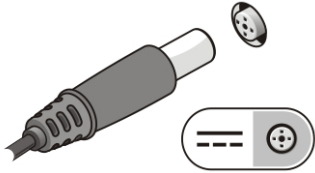


Figure 6. Connexion de l'alimentation

5. Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'ordinateur.

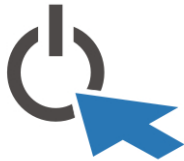



Figure 7. Mise sous tension

Caractéristiques

 **REMARQUE:** Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec l'ordinateur. Pour une liste complète des caractéristiques actuelles de votre ordinateur, consultez le site Web support.dell.com.

Informations système

Jeu de puces	Jeu de puces Intel H61 Express
Processeur	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7• Intel Pentium Dual Core
Cache total	jusqu'à 8 Mo de cache selon le type de processeur

Vidéo

Type de vidéo :

Intégrée	Graphiques Intel HD / HD 2000 / HD 3000 (selon le type de processeur)
Séparée	NVIDIA GeForce GT 525M

Mémoire vidéo :

Intégrée	Jusqu'à 384 Mo de mémoire vidéo partagée
Séparée	jusqu'à 1 Go

Mémoire

Connecteur du module de mémoire	deux slots SO-DIMM
Capacité des modules de mémoire	1 Go, 2 Go et 4 Go
Type de mémoire	DDR3 avec 1333 MHz
Mémoire minimale	2 Go
Mémoire maximale	8 Go

Disques

Accessibles de l'extérieur :

Baies de disque 5,25 pouces une

Accessibles de l'intérieur :

Baies de lecteur SATA 3,5" une

Voyants de contrôle et de diagnostic

Voyant d'alimentation	Voyant blanc — Le blanc fixe indique que l'appareil est sous tension. Voyant orange — L'ordinateur est en état de veille ou de veille prolongée, ou il y a peut-être un problème avec la carte système ou l'alimentation électrique. L'orange clignotant indique que l'ordinateur a détecté une erreur pendant l'autotest d'initialisation (POST).
-----------------------	---

Voyant d'activité du disque	Voyant blanc — clignote pour signaler que l'ordinateur lit des données depuis le disque dur ou qu'il écrit des données sur le disque dur.
Voyant de connectivité réseau	Voyant vert — La connexion est bonne entre le réseau et l'ordinateur. Éteint (aucun voyant) — L'ordinateur ne détecte pas de connexion physique au réseau.

Caractéristiques physiques

Hauteur	430 mm (16,93 pouces)
Largeur	568 mm (22,36 pouces)
Profondeur :	
Écran tactile	79 mm (3,11 pouces)
Écran non tactile	75,50 mm (2,97 pouces)
Poids :	
Écran tactile	9,35 kg (20,61 lb)
Écran non tactile	8,65 kg (19,07 lb)

Adaptateur secteur

Tension d'entrée	de 100 VCA à 240 VCA	
Courant d'entrée	2,3 A/2,5 A	
Fréquence d'entrée	de 50 Hz à 60 Hz	
Alimentation de sortie	130 W/150 W	
Courant de sortie :		
130 W	6,70 A	
150 W	7,70 A	
Tension de sortie nominale	19,5 +/- 1 VCC	
Dimensions :	130 W	150 W
Hauteur	25,40 mm (1 pouce)	25,40 mm (1 pouce)
Largeur	154,00 mm (6,06 pouces)	154,70 mm (6,09 pouces)
Profondeur	76,20 mm (3")	76,20 mm (3")

Adaptateur secteur

Plage de températures :

En fonctionnement	de 0° C à 40° C (de 32° F à 104° F)
Stockage	de -40° C à 70° C (de -40° F à 158° F)

Environnement de fonctionnement

Température :

En fonctionnement	de 10° C à 35° C (de 50° F à 95° F)
Stockage	de -40° C à 65° C (de -40° F à 149° F)

Humidité relative de 20 % à 80 % (sans condensation)

Altitude :

En fonctionnement	de -15,20 m à 3048 m (de -50 pieds à 10 000 pieds)
Stockage	de -15.20 m à 10 668 m (de -50 pieds à 35,000 pieds)

Niveau de contaminants atmosphériques G1, conformément à la norme ISA-S71.04-1985

Recherche d'informations et de ressources supplémentaires

Consultez les documents réglementaires et de sécurité livrés avec votre ordinateur et la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance pour plus d'informations sur :

- Les pratiques d'excellence en matière de sécurité
- La certification réglementaire
- L'ergonomie

Consultez www.dell.com pour des informations supplémentaires sur :

- Garantie
- Termes et Conditions (Etats-Unis uniquement)
- Contrat de licence pour utilisateur final

Les informations que contient cette publication sont sujettes à modification sans préavis.

©2011 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ et Wi-Fi Catcher™ sont des marques de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® et Celeron® sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. AMD® est une marque déposée et AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ et ATI FirePro™ sont des marques d'Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, le bouton Démarrer de Windows Vista et Office Outlook® sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Blu-ray Disc™ est une marque appartenant à la Blu-ray Disc Association (BDA) et sous licence pour une utilisation sur des disques et des lecteurs. La marque textuelle Bluetooth® est une marque déposée et appartient à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation d'une telle marque par Dell Inc. se fait dans le cadre d'une licence. Wi-Fi® est une marque déposée de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans cette publication pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et noms ou à leurs produits Dell Inc. rejette tout intérêt exclusif dans les marques et noms ne lui appartenant pas.